

DIEBSTAHLSICHERUNG FÜR HEP&B TANKRUCKSÄCKE & HECKTASCHEN



ANTI-THEFT DEVICE FOR HEP&B TANK BAGS & REAR BAGS

Art.Nr./Item-no.:

506300

HINWEIS: Zur Montage muss ein Loch (Ø6) in die Bodenschale gebohrt werden.

NOTE: For mounting, a hole (Ø6) must be drilled in the bottom shell.

MagnetSystem
LockCit
FIDLOCK^{patented}

basic

Inhalt

- 1x Schlosspin Ø6x35
- 1x VA Schlossplatte
- 1x H&B Schlüsselanhänger
- 1x H&B Zahlenschloss

Content

- 1x Lock pin Ø6x35
- 1x VA Lock plate
- 1x H&B key ring
- 1x H&B combination lock

STREET / ROYSTER

Montageanleitung / Installation Instruction


Die Schlossplatte wie gezeigt montieren.
Karoseriescheiben entfallen.
Mit einem Bohrer Ø6mm bohren.

1

ACHTUNG: Nur durch die Bodenschale bis in den Freiraum bohren! (s. A) Darauf achten, dass sich keine losen Stoffteile im Bohrer verfängen.

Fit the lock plate as shown.
Body washers are omitted.
Drill with a Ø6mm drill.

ATTENTION: Only drill through the bottom shell into the free space! (s. A) Make sure that there are no loose pieces of material in the drill.

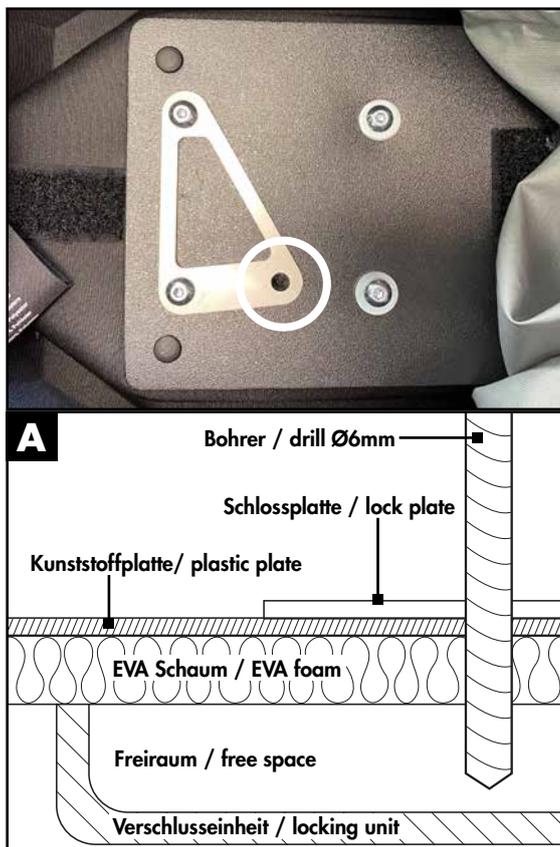

Den Schlosspin einsetzen.

2

Insert lock pin.



Montage Zahlenschloss:

Das Zahlenschloss wird an den Ösen des Deckelreißverschlusses eingehängt. (s. B)

INFO: Das Zahlenschloss ist werkseitig auf "0-0-0" eingestellt. Zur Einstellung des individuellen Code, den Sicherungsknopf auf der Unterseite drücken und den neuen Code einstellen. Den Verschluss kurz öffnen und prüfen. **Code nicht vergessen!**

Installation combination lock:

The combination lock is attached to the eyelets of the lid zipper. (s. B)

INFO: The combination lock is set to „0-0-0“ at the factory. To set the individual code, press the safety button on the bottom and set the new code. Briefly open and check the lock. **Do not forget the code!**



Weiteres Zubehör auf www.hepco-becker.de / More accessories see www.hepco-becker.de